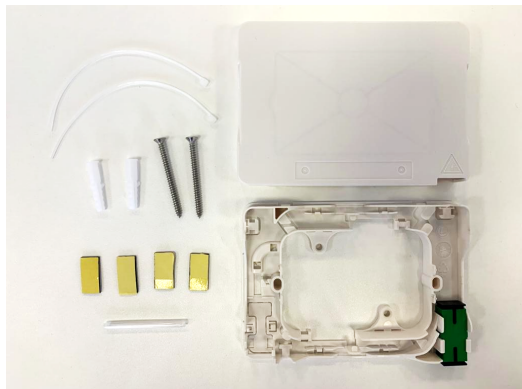
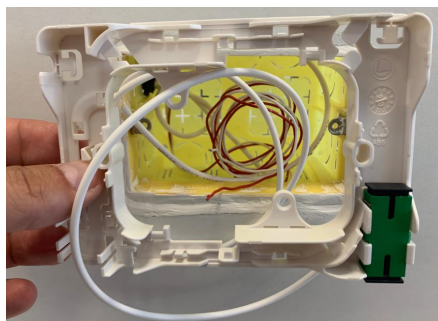



Istruzioni di Installazione Borchia Ottica a Cornice


Contenuto del kit:


- N.1 Base Borchia
- N.1 Coperchio Borchia
- N.1 Adattatore SC/APC
- N.1 Coprigiunto termorestringente standard
- N.2 Fascette
- N.2 Viti (per tutte le tipologie di installazioni)
- N.2 Tasselli
- N.4 Biadesivo

Par. 1. Procedura di installazione su scatola UNI 503


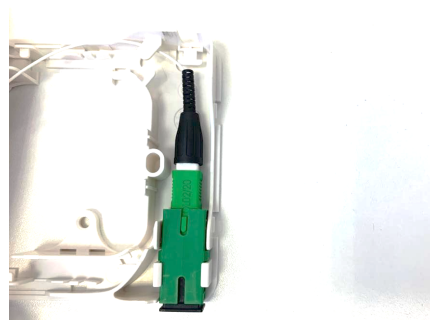
1. Inserire la fibra che proviene dalla scatola UNI503 nel centro della base della borchia.

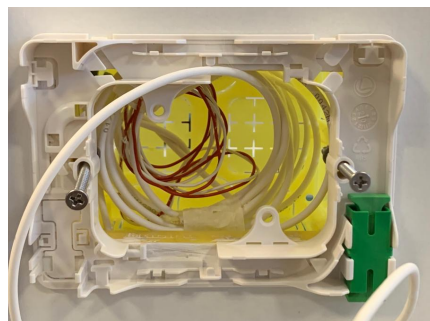


2. Fissare con le viti in dotazione la base della borchia sulla scatola.

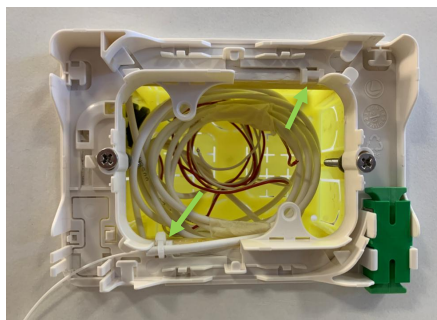


3. Bloccare in una delle due posizioni evidenziate con una fascetta il cavetto monofibra che proviene dal verticale.




4. Come soluzione preferenziale connettere il cavetto monofibra tramite connettore montabile in campo meccanico (come in figura) o a fusione.

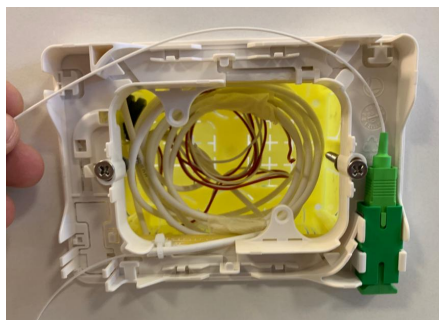

5. In alternativa inserire il connettore della semibretella nell'adattatore.

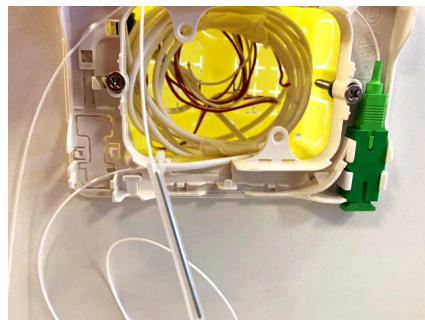


6. Inserire il coprigiunto termorestringente in dotazione.

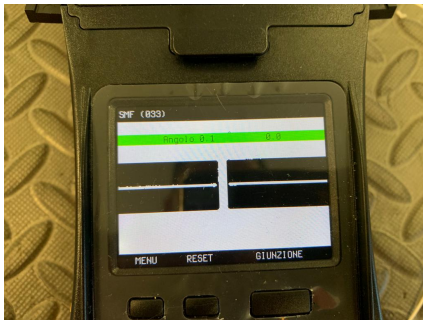

7. Effettuare il giunto con la giuntatrice.



8. Termorestringere il coprigiunto con il fornello della giuntatrice.

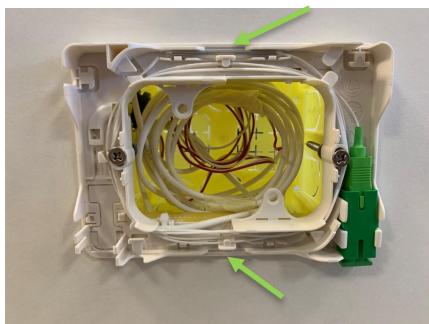


9. Il coprigiunto termoristretto andrà posizionato in una delle due posizioni evidenziate e poi andrà gestita la ricchezza delle fibre.



10. Applicare il coperchio e assicurarsi che la borchia sia in bolla.

Par. 2. Procedura di installazione su scatola 8x8 solo ottica

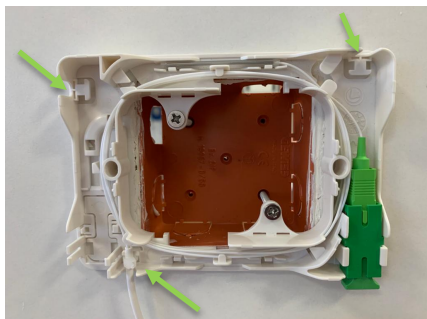

1. Fissare con le viti in dotazione le due alette centrali alla scatola, agganciare il cavo del verticale con una fascetta in uno dei tre ingressi per il cavetto monofibra che viene dalla parete e ripetere le operazioni al par. 1 dal punto 4 al punto 10.




2. Vista della borchia installata correttamente.


Par. 3. Procedura di installazione su scatola 8x8 ibrida (se richiesto)



1. Incidere con un taglierino il set a rottura che si trova sulla base.

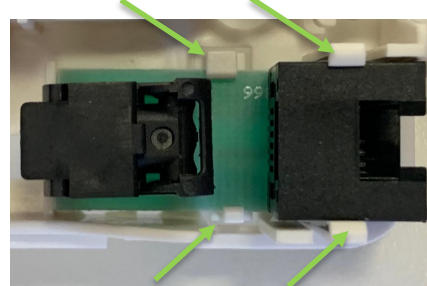


2. Prendere il modulo (opzionale) per la re-iniezione e bloccarlo con i quattro ganci come in figura.

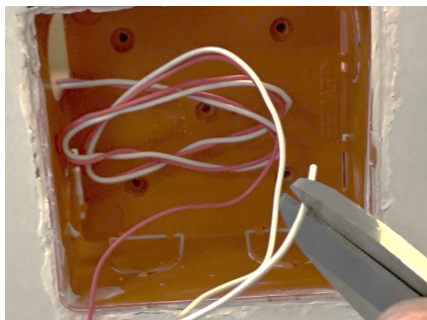


3. Eliminare la guaina del doppino rame per circa 5/8mm.



4. Passare il doppino nel canale dedicato posto nella parte posteriore della base.

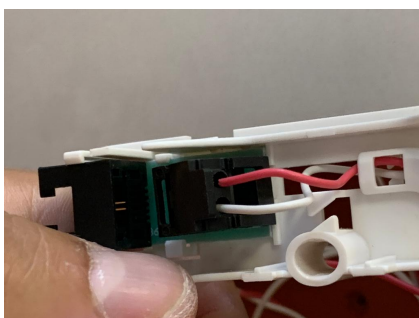

5. Inserire il doppino telefonico all'interno del connettore IDC e fare pressione per effettuare la connessione.

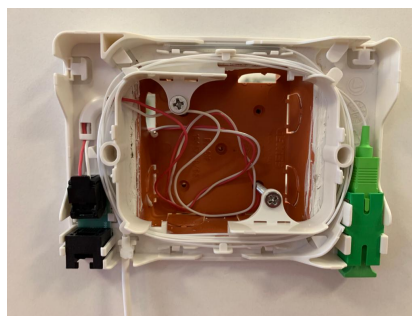

6. Per il fissaggio della fibra in ingresso seguire il passaggio al par. 2 al punto 1 se la fibra viene dalla parete e per il cablaggio interno seguire i passaggi al par. 1 dal punto 4 al punto 9.



7. Intagliare con il taglierino e rimuovere il set a rottura dedicato all'uscita del connettore RJ11.



8. Vista della borchia installata correttamente.

Par. 4. Procedura di installazione su parete



1. Con un trapano fare un foro sulla parete da 6mm di diametro.




2. Inserire il primo tassello in dotazione.




3. Fissare con la prima vite la base della borchia alla parete e poi tenendola in bolla segnare il punto per fare il secondo foro.



4. Dopo aver bloccato con le due viti la borchia, bloccare con una fascetta il cavo monofibra in ingresso.

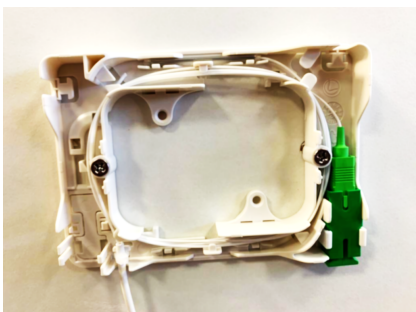

5. Per il cablaggio seguire al paragrafo 1 dal punto 4 al punto 9.

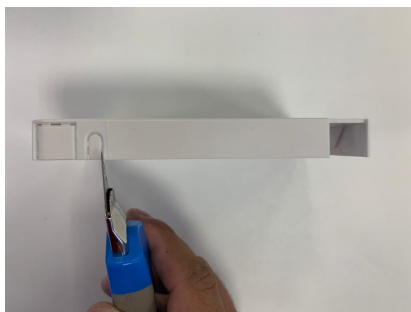


6. Tagliare con un taglierino il set a rottura posto sul coperchio dedicato all'ingresso fibra scelto.



7. Vista della borchia installata correttamente.

Par. 5. Procedura di installazione a Cornice su scatola UNI 503 cablata con frutti elettrici

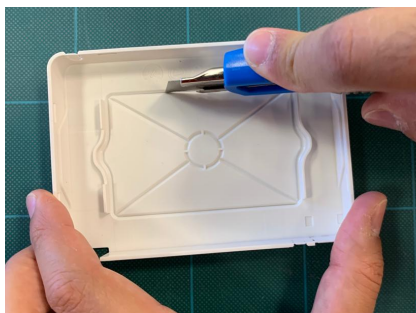

1. Prendere il coperchio della borchia e dal lato interno dello stesso intagliare i set orizzontali dedicati alla pre-rottura.




2. Intagliare i set di pre-rottura obliqui fino a congiungersi con i tagli fatti precedentemente.




3. Rimuovere il primo spicchio di setto a rottura con una leggera pressione sullo stesso.



4. Rimuovere gli spicchi rimanenti muovendoli nei due sensi opposti per permettere il distacco delle plastiche.

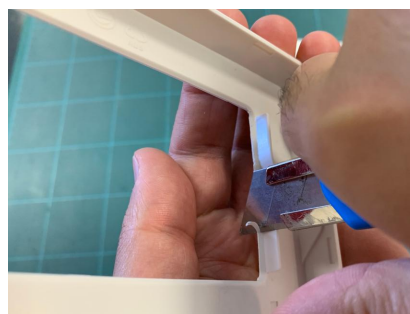


5. Rimuovere con un taglierino le parti plastiche rimaste in eccesso, per avere un taglio pulito.

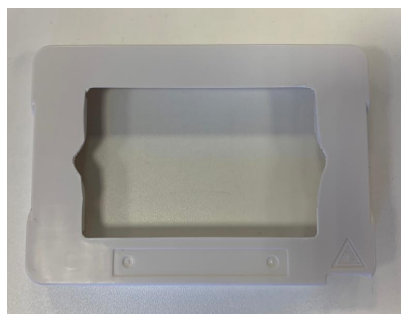

6. Vista del coperchio correttamente tagliato (a cornice).



7. Rimuovere la placca e le viti del porta frutti.

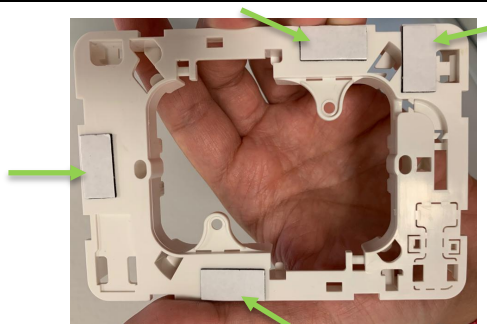


8. Posizionare i quattro tasselli biadesivi come in immagine.



9. Senza rimuovere il cablaggio elettrico, ruotare il porta frutti e farlo passare nel mezzo della borchia a cornice.



10. Fissare la borchia con il biadesivo preinstallato, in corrispondenza dei fori per le viti.

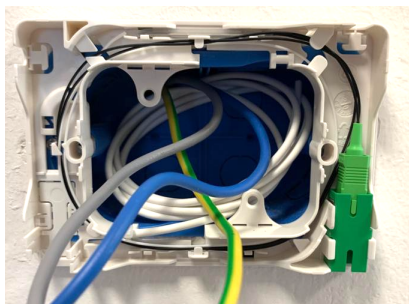

11. Ripetere le operazioni di cablaggio al par. 1 dal punto 4 al punto 9.



12. Inserire il coperchio a cornice.



13. Dopo aver cablato nuovamente la parte elettrica dei frutti, reinstallare con le viti in dotazione il portafrutti.



14. Vista della borchia installata correttamente.

Par. 5. Borchia con riflettore ottico installato (se richiesto)



1. Se richiesto dal committente inserire il riflettore tra l'adattatore ed il connettore della semibretella come in figura.