Istruzioni di Installazione
Diramatore Principale al Piano

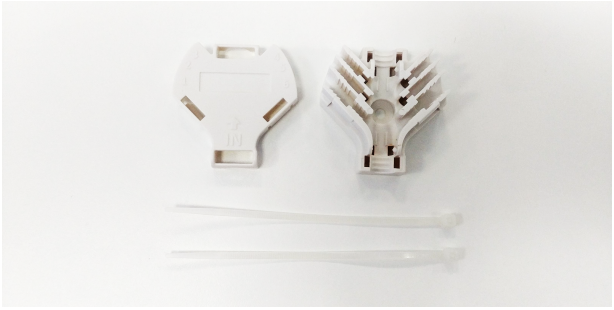

Contenuto del kit:
- N.1 Base diramatore principale
- N.1 Coperchio diramatore principale
- N.2 fascette per fissaggio su cavo multifibra

Par. 1. Procedura di installazione cavo multifibra passante

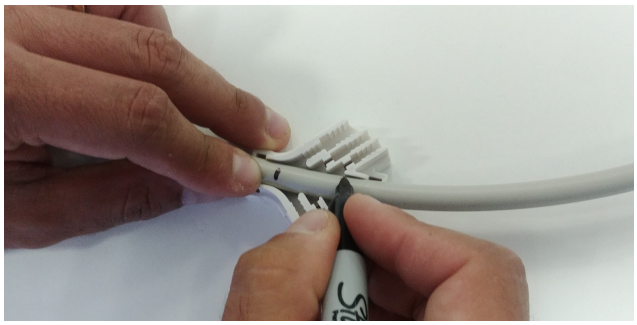

1. Prendere il cavo multifibra ed inserirlo nella base del diramatore, segnare con un pennarello indelebile i punti di inizio e fine taglio, facendo i segni prima dei fori di fissaggio delle fascette.

2. Aprire la 'finestra' (circa 22mm) con l'apposito strumento.

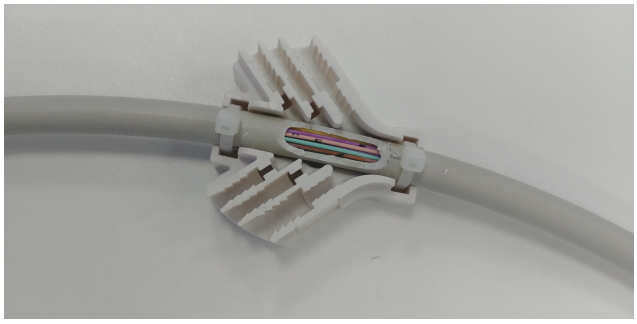

3. Fissare con le fascette in dotazione il cavo multifibra passante.

Par. 2. Procedura di installazione tubetto multifibra in uscita

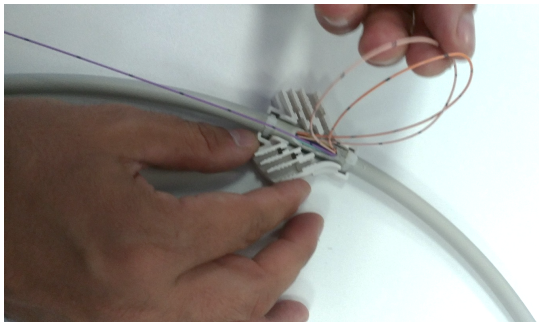

1. Estrarre le fibre da diramare.

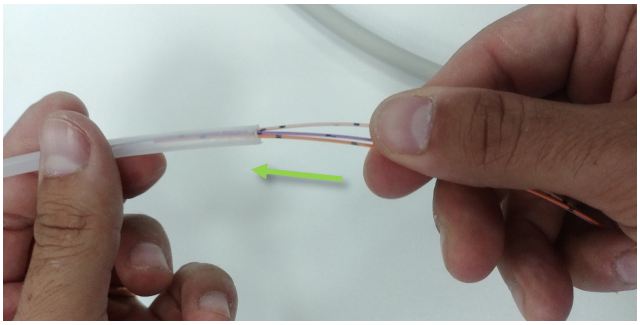

2. Inserire le fibre nel tubetto da 5mm.

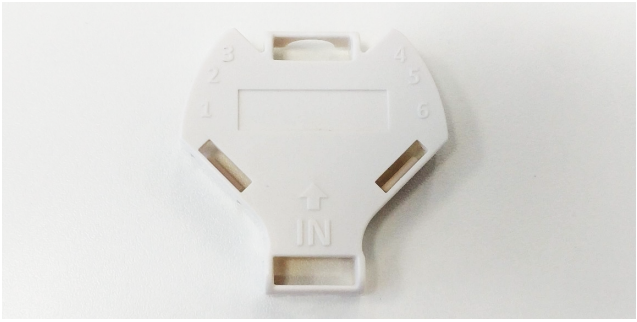

3. Scegliere sul coperchio la posizione 1 oppure la posizione 6 a seconda della direzione verso cui il tubetto con le fibre in uscita deve andare.

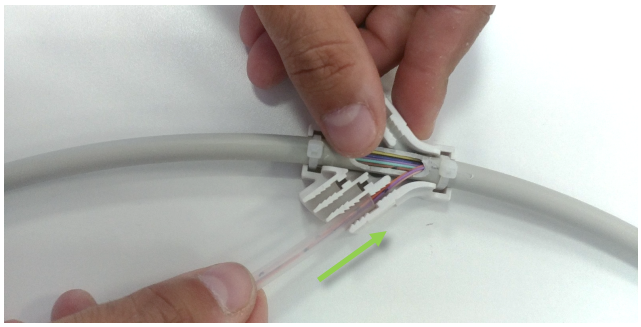

4. Spingere il tubetto all'interno delle posizioni 1 oppure 6.

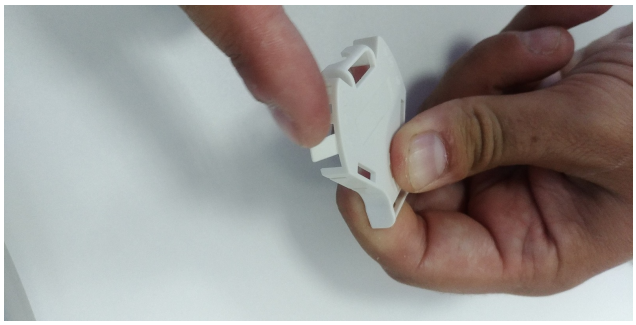

5. Rompere il setto di chiusura dell'uscita scelta sul coperchio.

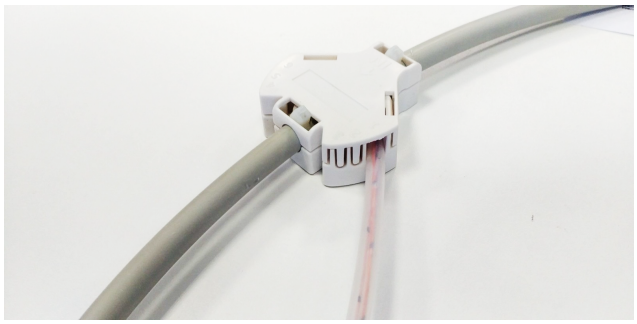

6. Vista diramatore principale con tubetto multifibra in uscita correttamente installato.

Par. 3. Procedura di installazione tubetto singola fibra in uscita

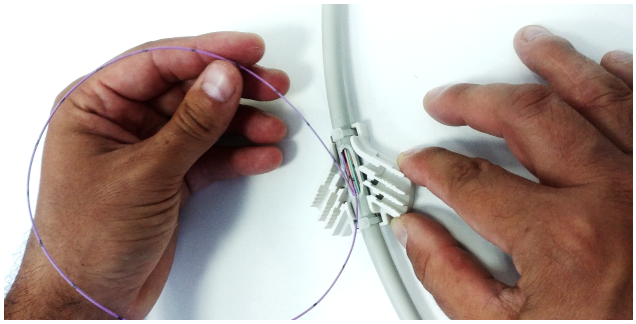

1. Estrarre la fibra da diramare.

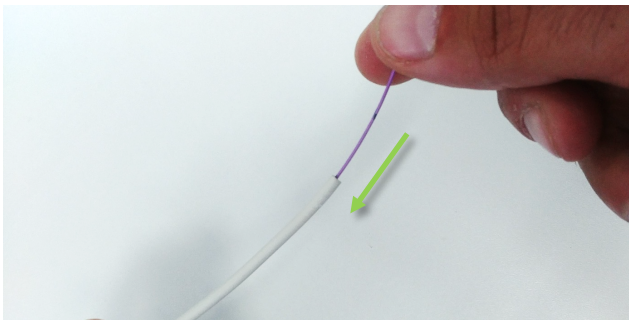

2. Inserire la fibra nel tubetto da 3mm.

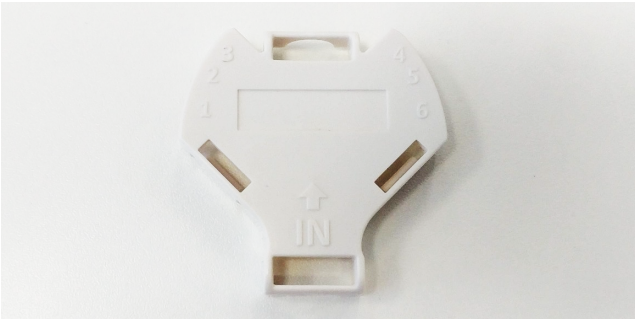

3. Scegliere sul coperchio la posizione (1, 2, 3, 4, 5 o 6) a seconda della direzione verso cui il tubetto con la fibra in uscita deve andare.

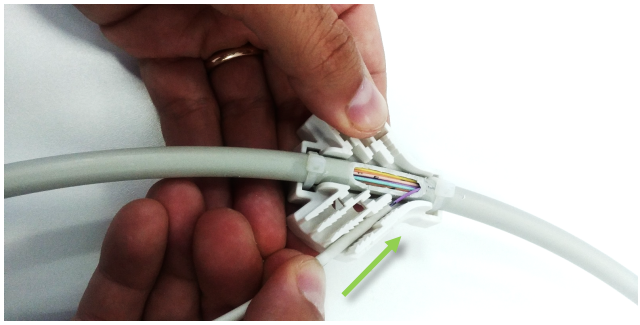

4. Spingere il tubetto all'interno della posizione scelta.

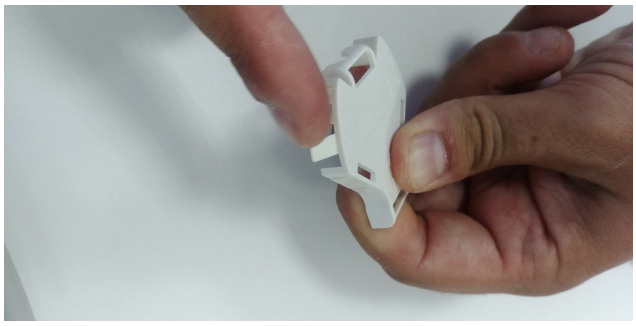

5. Rompere il setto di chiusura dell'uscita scelta sul coperchio.

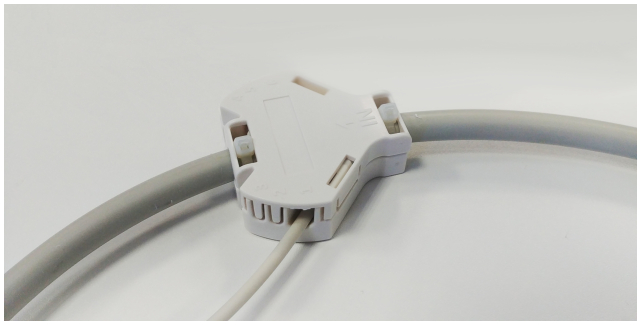

6. Vista diramatore principale con tubetto singola fibra in uscita correttamente installato.

Par. 4. Procedura di installazione 2 tubetti singola fibra in uscita in posizione 2 su 2 livelli

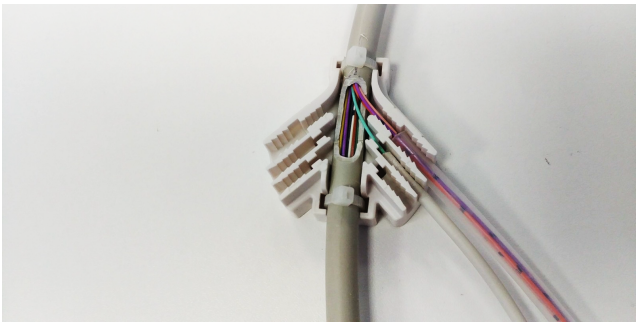

1. Ripetere la procedura al par. 3 dal punto 1 al punto 4, inserendo il tubetto singola fibra nel primo livello della posizione scelta.

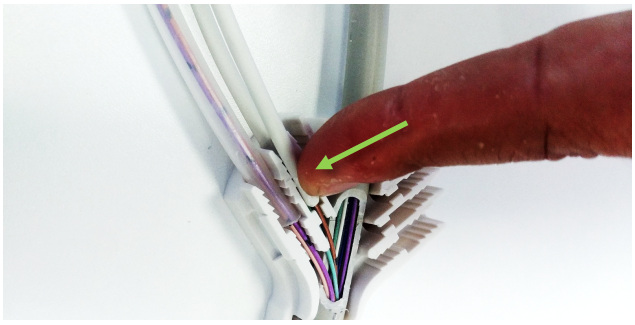

2. Ripetere la procedura al par. 3 dal punto 1 al punto 4 anche per il secondo tubetto singola fibra e spingere con un dito il tubetto inserendolo nel canale di uscita esattamente sopra all'altro.

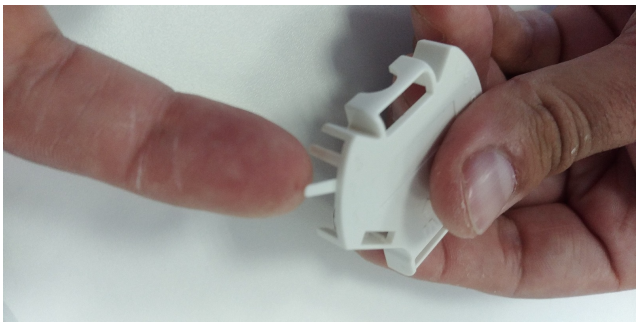

3. Rompere il setto di chiusura dell'uscita scelta sul coperchio.

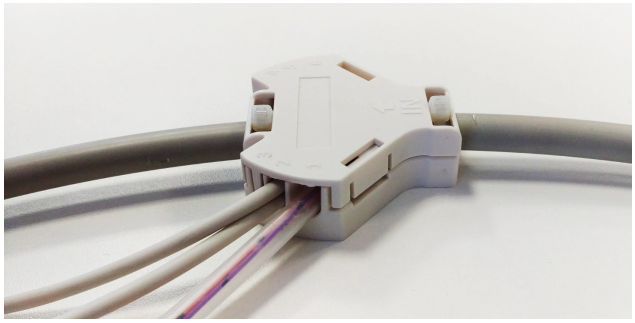

4. Vista diramatore principale con due tubetti singola fibra in uscita correttamente installati su due livelli nella stessa uscita.